


NELEC

Rust stroomafname 10 mA


Actief stroomafname 240 mA

achterkant

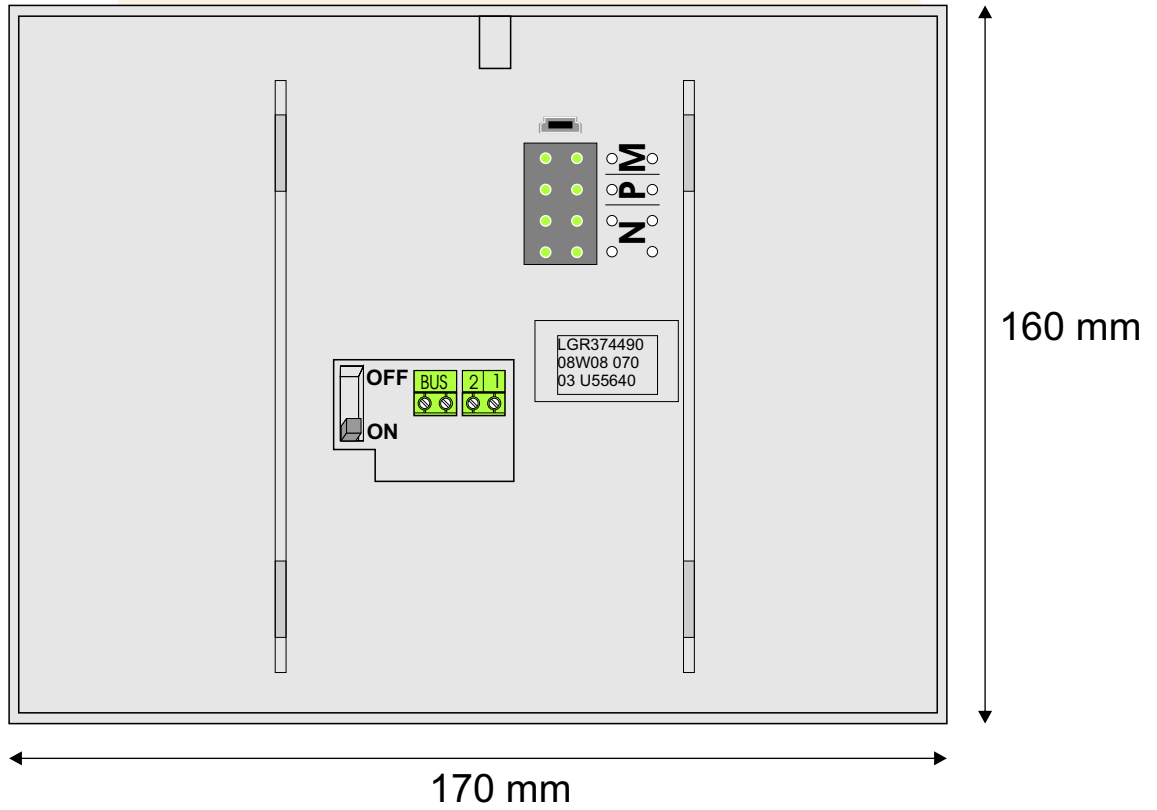

NELEC

bevestigingsplaat

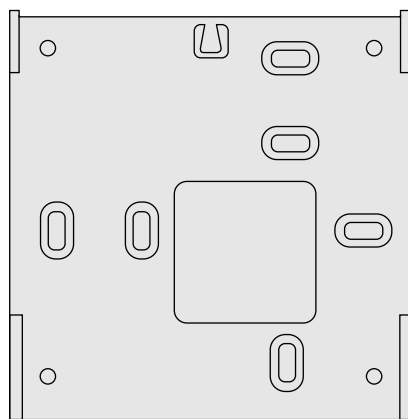


Onderkant plaat
op 151 cm van
de grond monteren

8 appartementen deurvideo


— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

Handsfree



De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

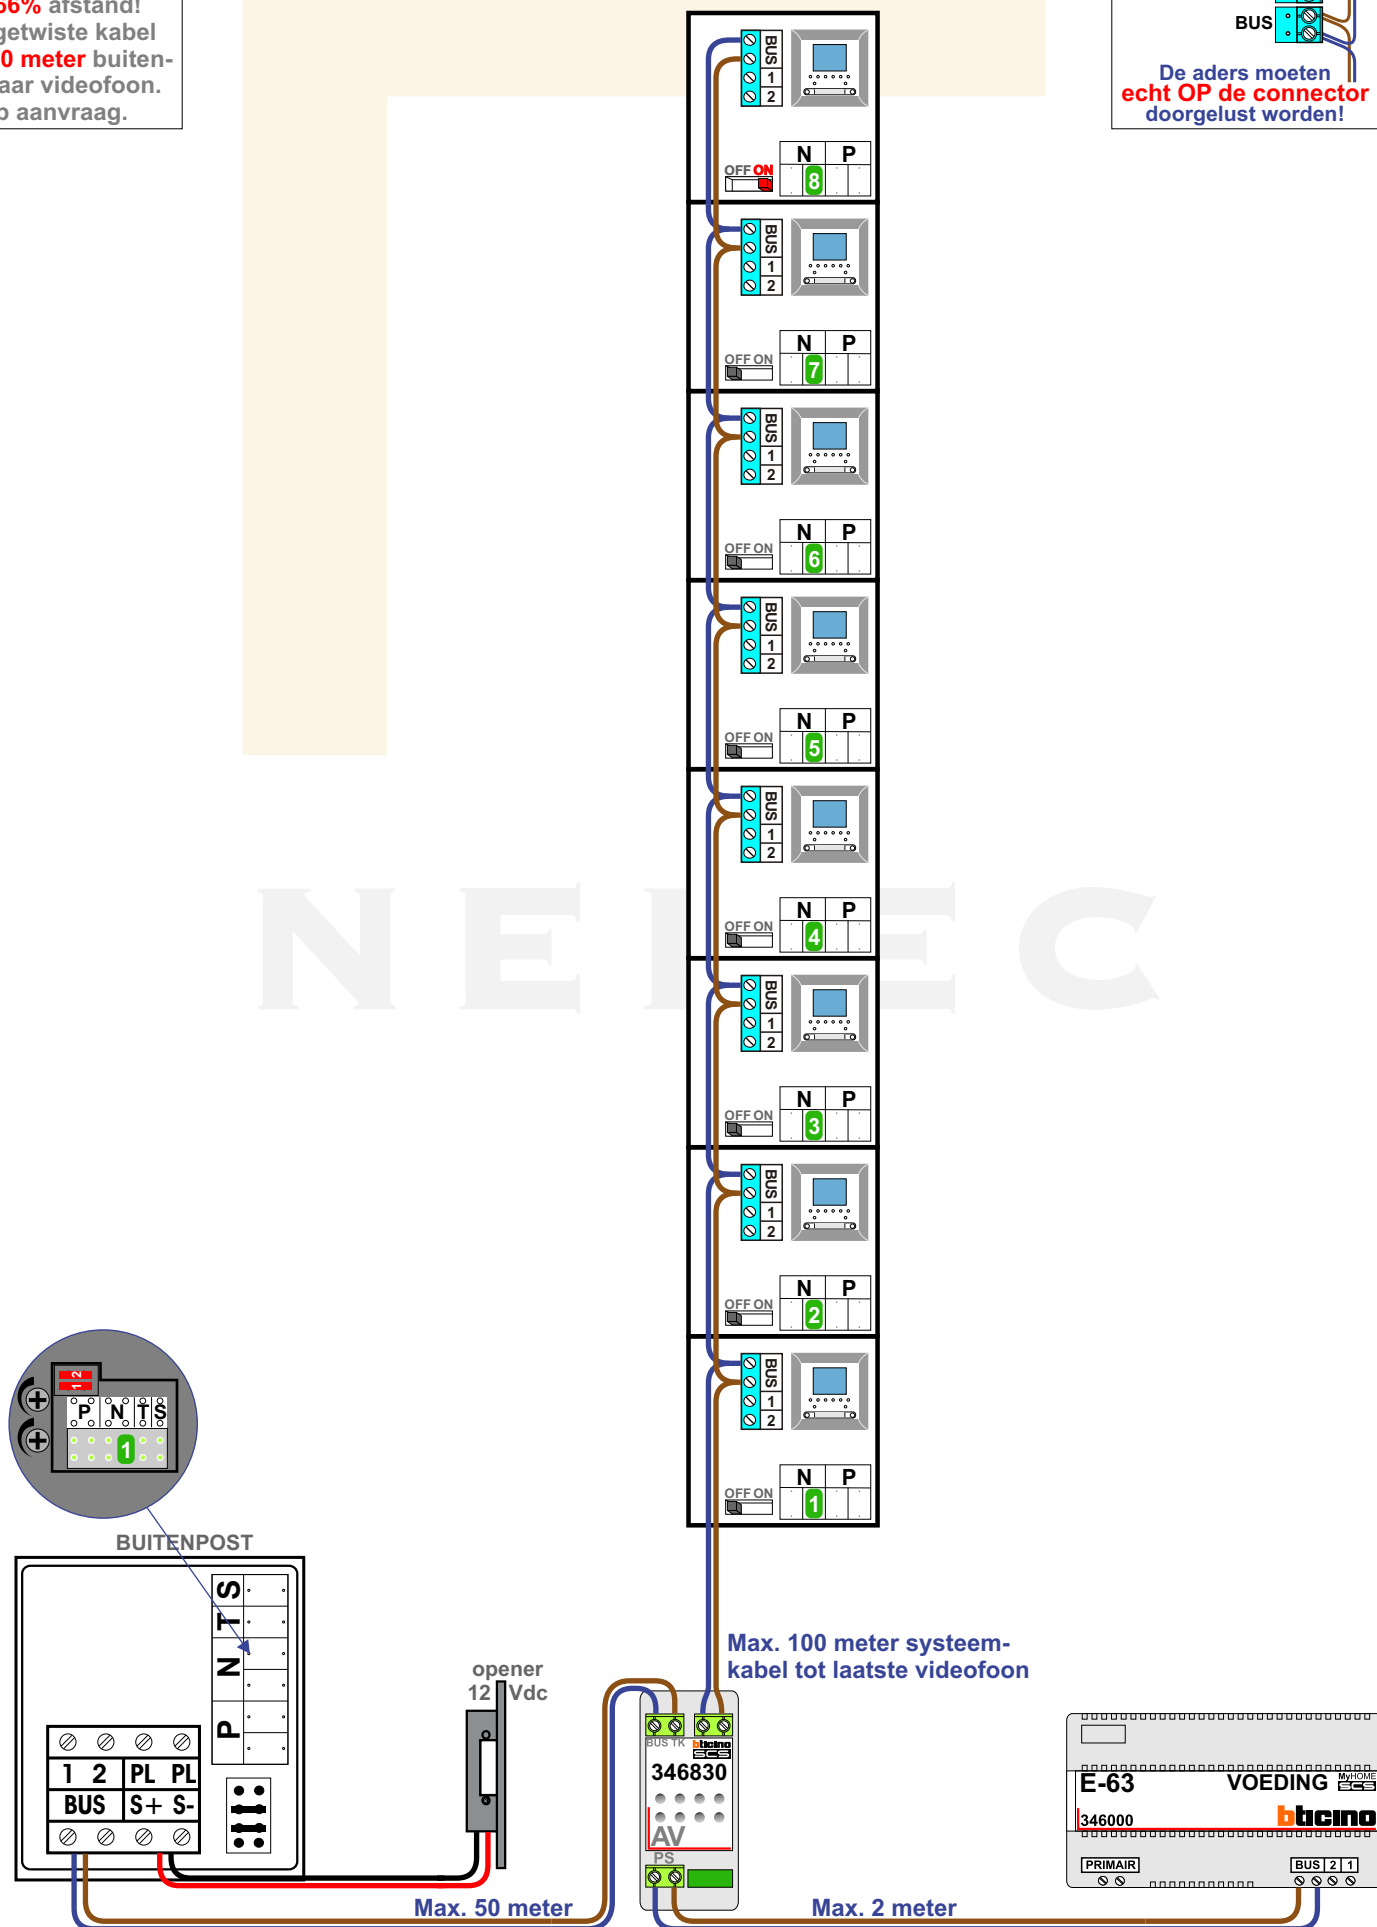

N waarde

Op iedere videofoon moet een N-waarde ingesteld worden, die overeenkomt met de bijbehorende drukker van de buitenpost.

P waarde

Deze waarde kan op de videofoon ingesteld worden als er meerdere buitenposten zijn, maar instellen hoeft niet. Als er meerdere buitenposten zijn heeft iedere buitenpost een unieke P waarde. Als de bewoner op knop O (beeld aanzetten) drukt, wordt het beeld van buitenpost P getoond. Als er nog een keer op de knop wordt gedrukt, verschijnt het beeld van buitenpost P+1 enzovoort.

Twee Handsfree's tegelijk zonder extra voeding

Voor een tweede Handsfree is geen extra voeding nodig. Beide videofoons krijgen dezelfde N-waarde.

Meerdere Handsfree's tegelijk met extra voeding

Bij installaties met een beldrukker:

Als de buitenpost S=9 heeft, gaan bij aanbellen alle Handsfree's over. Maximaal vijf videofoons krijgen oplopende N-waarden, bijvoorbeeld N=1 t/m N=5. De bus voedt een of twee videofoons. De andere videofoons krijgen ieder een hulpvoeding E-65 of een E-63 per twee videofoons. **Alle videofoons moeten worden als MASTER.** Voor meer dan vijf toestellen tegelijk is een AUI met voeding en AV nodig. Achter een AUI kunnen er vijf tegelijk aangaan.

Bij installaties meer dan twee beldrukkers:

Maximaal drie videofoons krijgen dezelfde N-waarde. De bus voedt een of twee videofoons. De derde videofoons krijgt een hulpvoeding E-65. **Alle videofoons moeten worden als MASTER.** Voor meer dan drie toestellen tegelijk is een AUI met voeding en AV nodig. Achter een AUI kunnen er vijf tegelijk aangaan.

Een deurtelefoon en een AUI tellen ook als een videofoon, samen dus max. 3 of 5. **De twee aders naar de hulpvoeding zijn gepolariseerd!**

Handsfree's tegelijk: Tweede belsignaal, VV videoverdeler

Bij gebruik van een videoverdeler VV moet iedere videofoon zijn eigen uitgang van de videoverdeler krijgen. Let op: als er meerdere toestellen in één woning komen, kan de voordeurbel (2de belsignaal) van maar één videofoon gebruikt worden, tenzij de 2Bel interface gebruikt wordt. Vraag Nelec advies.

M waarde

Door de M-waarde in te stellen bepaal je welke functies wel en niet in het menu verschijnen. Zonder nummerator is de M-waarde nul en zijn de menufuncties: Intercom 1, Intercom 2, Intercom 3, Intercom 4, BT-Relais bedienen en overige. De functies van de andere M waarden staan verderop. Vraag Nelec of dit bij jouw installatie kan.

Altijd Master

Standaard staat de Handsfree ingesteld als master. Als er meerdere toestellen tegelijk over moeten gaan, maak je er een master en de rest slave. Er is geen hulpvoeding nodig. Als er aangebeld wordt, klinkt de bel bij alle videofoons, maar het beeld gaat alleen aan bij de master. Bij de slave videofoons gaat het beeld pas aan als je na een oproep op de gespreksknop drukt. Nelec ondersteunt deze functie niet, omdat-ie onhandig en ingewikkeld is.


Door de M-waarde in te stellen bepaal je welke functies wel en niet in het menu verschijnen. Zonder nummerator is de M-waarde standaard nul (bovenste funties).





MOD-waarde
1
2

3	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	BT-rel P	Anders
4	Bewaking (Arel) P+1	Bewaking (Arel) P+2	Bewaking (Arel) P+3	camera switchen	BT-rel P	Anders
5	Opener P+1	Intercom N=1,2,3,4,5	BT-rel P	Bewaking (Arel) P+1	Bewaking (Arel) P+2	Anders
6	Bewaking (Arel) P+1	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	Opener P+1	BT-rel P	Anders
	Bewaking (Arel) P+1	Bewaking (Arel) P+2	Intercom N=1,2,3,4,5	Opener P+1	BT-rel P	Anders
	Opener P+1	Opener P+2	BT-rel P	Bewaking (Arel) P+1	Intercom N=1,2,3,4,5	Anders
	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	BT-rel P	Opener P+1	Bewaking (Arel) P+1	Anders

Als iemand aanbelt, gaat de videofoon over en het beeld gaat aan. Het toestel heeft een tweede belsignaal voor de voordeurbel. Als daar wordt aangebeld gaat het beeld niet aan en is er geen gesprek mogelijk. Het beeld gaat automatisch uit na 40 seconden. Als er bij de buitenpost ergens anders aangebeld wordt, gaat het beeld ook uit.

Druk op de gesprekstoets om te  praten en luisteren. Druk nog een keer om het gesprek te beëindigen. Het beeld gaat dan ook uit.

De toets met het **sleutelteken** bedient de deuropener . Door op deze knop te drukken wordt het slot bij de buitenpost bediend. Als er meerdere buitenposten zijn dan zal het slot bediend worden vanwaar de oproep afkomstig is. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

De toets  zet het beeld aan. Met deze toets kunt u de buitenpost activeren. Als er meerdere buitenposten zijn dan zullen deze achter elkaar geactiveerd worden door meerdere keren op deze toets te drukken.

De overige toetsen **OK, C, pijltoetsen, + _** zijn voor de bediening van het menu. Standaard worden deze toetsen niet gebruikt. Deze kunnen eventueel gebruikt worden om bijvoorbeeld een extra deurslot te sturen. Neemt u voor de mogelijkheden contact op met uw installateur.

Volume van de beltoon

Als de videofoon uit staat, kan je het volume van de beltoon instellen met de plus en min toetsen. Zodra de rode LED aan gaat dan is er geen beltoon meer te horen.

Volume van de spraak

Als de videofoon aan staat, kan je het volume van de spraak instellen met de plus en min toetsen.

De beeldweergave te optimaliseren.

Dit doe je via het menu.

Voor eventuele uitbreidingen op de BTicino deurcommunicatie installatie kunt u contact opnemen met uw elektrotechnisch installateur.

