



Tabel klemmen andere merken 4+1 en 5+1 analoge deurtelefoons


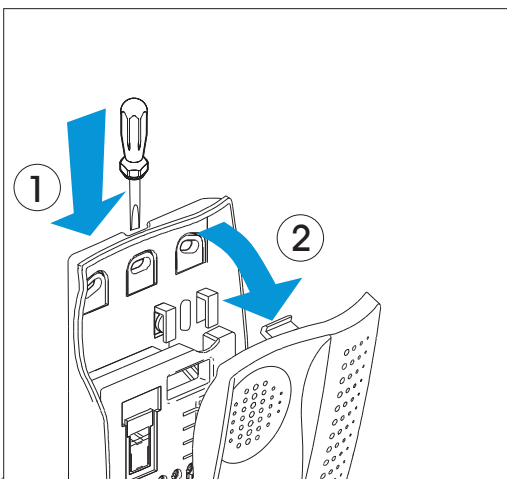


	1	2	3	4	5
TEGUI UNIVERSEEL T-71U	1E	1Z	2	3	4
AIPHONE VC-K		B	3	4	2
ATEA		5	3	2	4
ATEA 702		7	5	3	2
ATEA 8400		5	3	9	7
BELL System Telephone		1	O	Z	R
BITRON AN 002	C7	11	6	9	2
BITRON AN 1000 zonde print	C7	11	6	9	2
BITRON AN 7320	C7	11	6	9	2
BOGEN		6	3	T	1
BPT		3	4	2	1
BTICINO		14	10/11/7	1	8
BTICINO 334262		6	3	T	1
BTICINO TERRANEO LT 603		6	3	T1	1
CENTRAMATIC		5	1	4	2
CENTRAMATIC		1	4	5	2
CITVOX		T	9	5	10
COMELIT OKAY		1	4	5	3/6
COMELIT VOX2000		1	4	P1	3
COSESA AMPER MICRO		Z	+	R	A
ELBEX		+	LOW		MIC
ELVOX 902/100	6A		3/4/5A	7	2
ELVOX 801-822		6	3/4/5	7	2
ELVOX 8870		6	3/4/5	7	2
ELVOX 8875		6	3/4/5	7	2
ELVOX 900		6	3/4/5	7	2
ELVOX 902/000		6	3/4/5	7	2
ERICSSON		4	1	3	5
ERICSSON "TWINTONE"		1	2	5	3
FARFISA PV100		6	3	5	1
FARFISA 724		6	3	5	1
FARFISA 820		6	3	5	1
FARFISA 924		6	3	5	1
FARFISA 914	9		3	5	1
FARFISA PT510W		6	3	5	1
FERMAX GONDOLA		V/5	3	4	1
FERMAX REKTO TF-4		E	C	P	A
FERMAX 2001	4	5	3	1	2
FERMAX 2044	4		3	1	2
FERMAX 20440, 21100	4		3	1	2
FERMAX TF-1Z		4	3	1	2
FERMAX TN-Z		4	3	1	2
FERMAX CITYMAX 8044 8039	4		3	1	2
FERMAX LOFT 3393 3399	4		3	1	2
GOLMAR T-600		6	3	T	1
GOLMAR T-800		0	3	P1	5
GOLMAR T-1000		N	A	X	M
GOLMAR T-1000A		12	3	11	5
GOLMAR M-500, T-2800,		7	3	4	5
GOLMAR T-2802		7	3	4	5
GTN		6	7	5	1
LT TERRANEO 603N		6	3	T1	1
LT TERRANEO PH610	3		4	5	2
LT TERRANEO PH630	6		3	T	1
LASSER (AMPLVOX)		1	0	Z	R
RITTO ELEGANT 40518		14	13	11	12
SIEDLE HT 611-01		7	9/C	1	2
SIEMENS		10	7/6	8/7	9
SPRINT		6	3	/	1
TEGUI GL		1	2	3	4
TEGUI HORIZON Z		1	2	3	4
TEGUI HORIZON E	1		2	3	4
TEGUI T-200	1	1	2	3	4
URMET 730		7	11	8/9	2
URMET 930		7	11	8/9	2
URMET 1030		7	11	8/9	2
URMET 1130		7	11	8/9	2
URMET 1131	CA		6	9	2
URMET 1133	CA		6	9	2
VIDEX 524	4	6	3	5	1


T-71U Universele deurtelefoon op buitenpost Serie 7

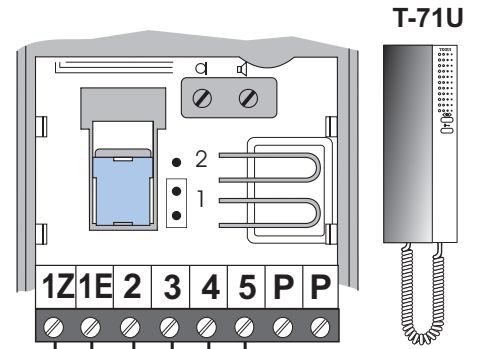


Voordeurdrucker tweede belsignaal

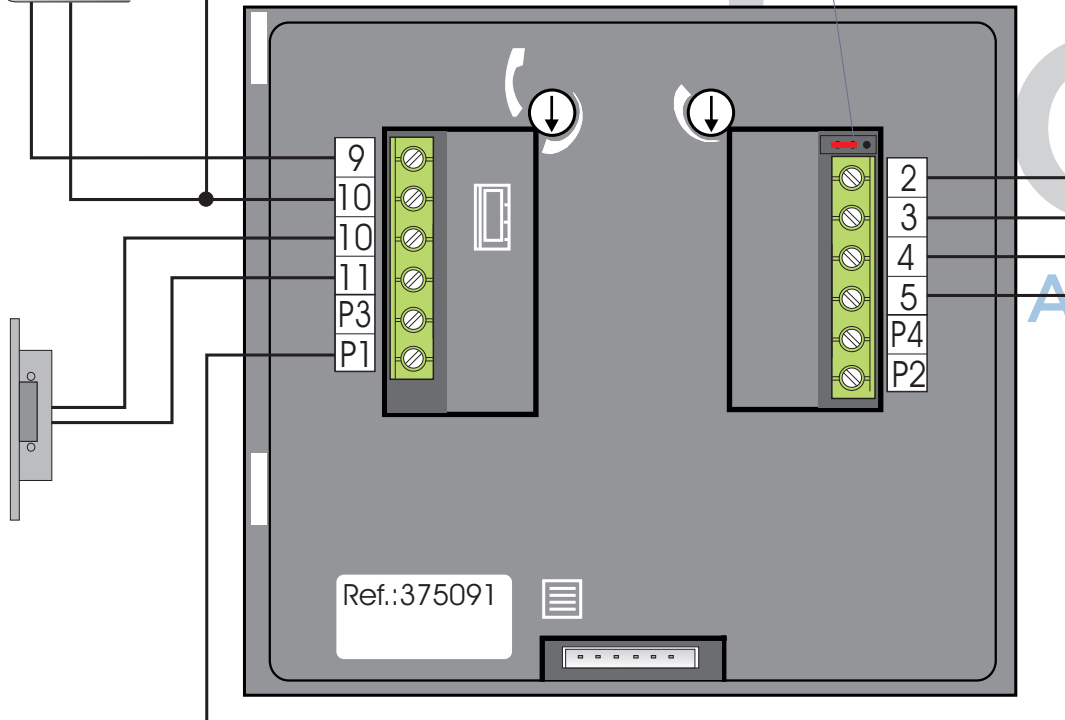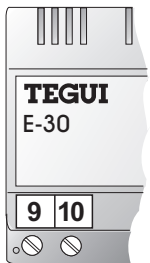


T-71U Universele deurtelefoon

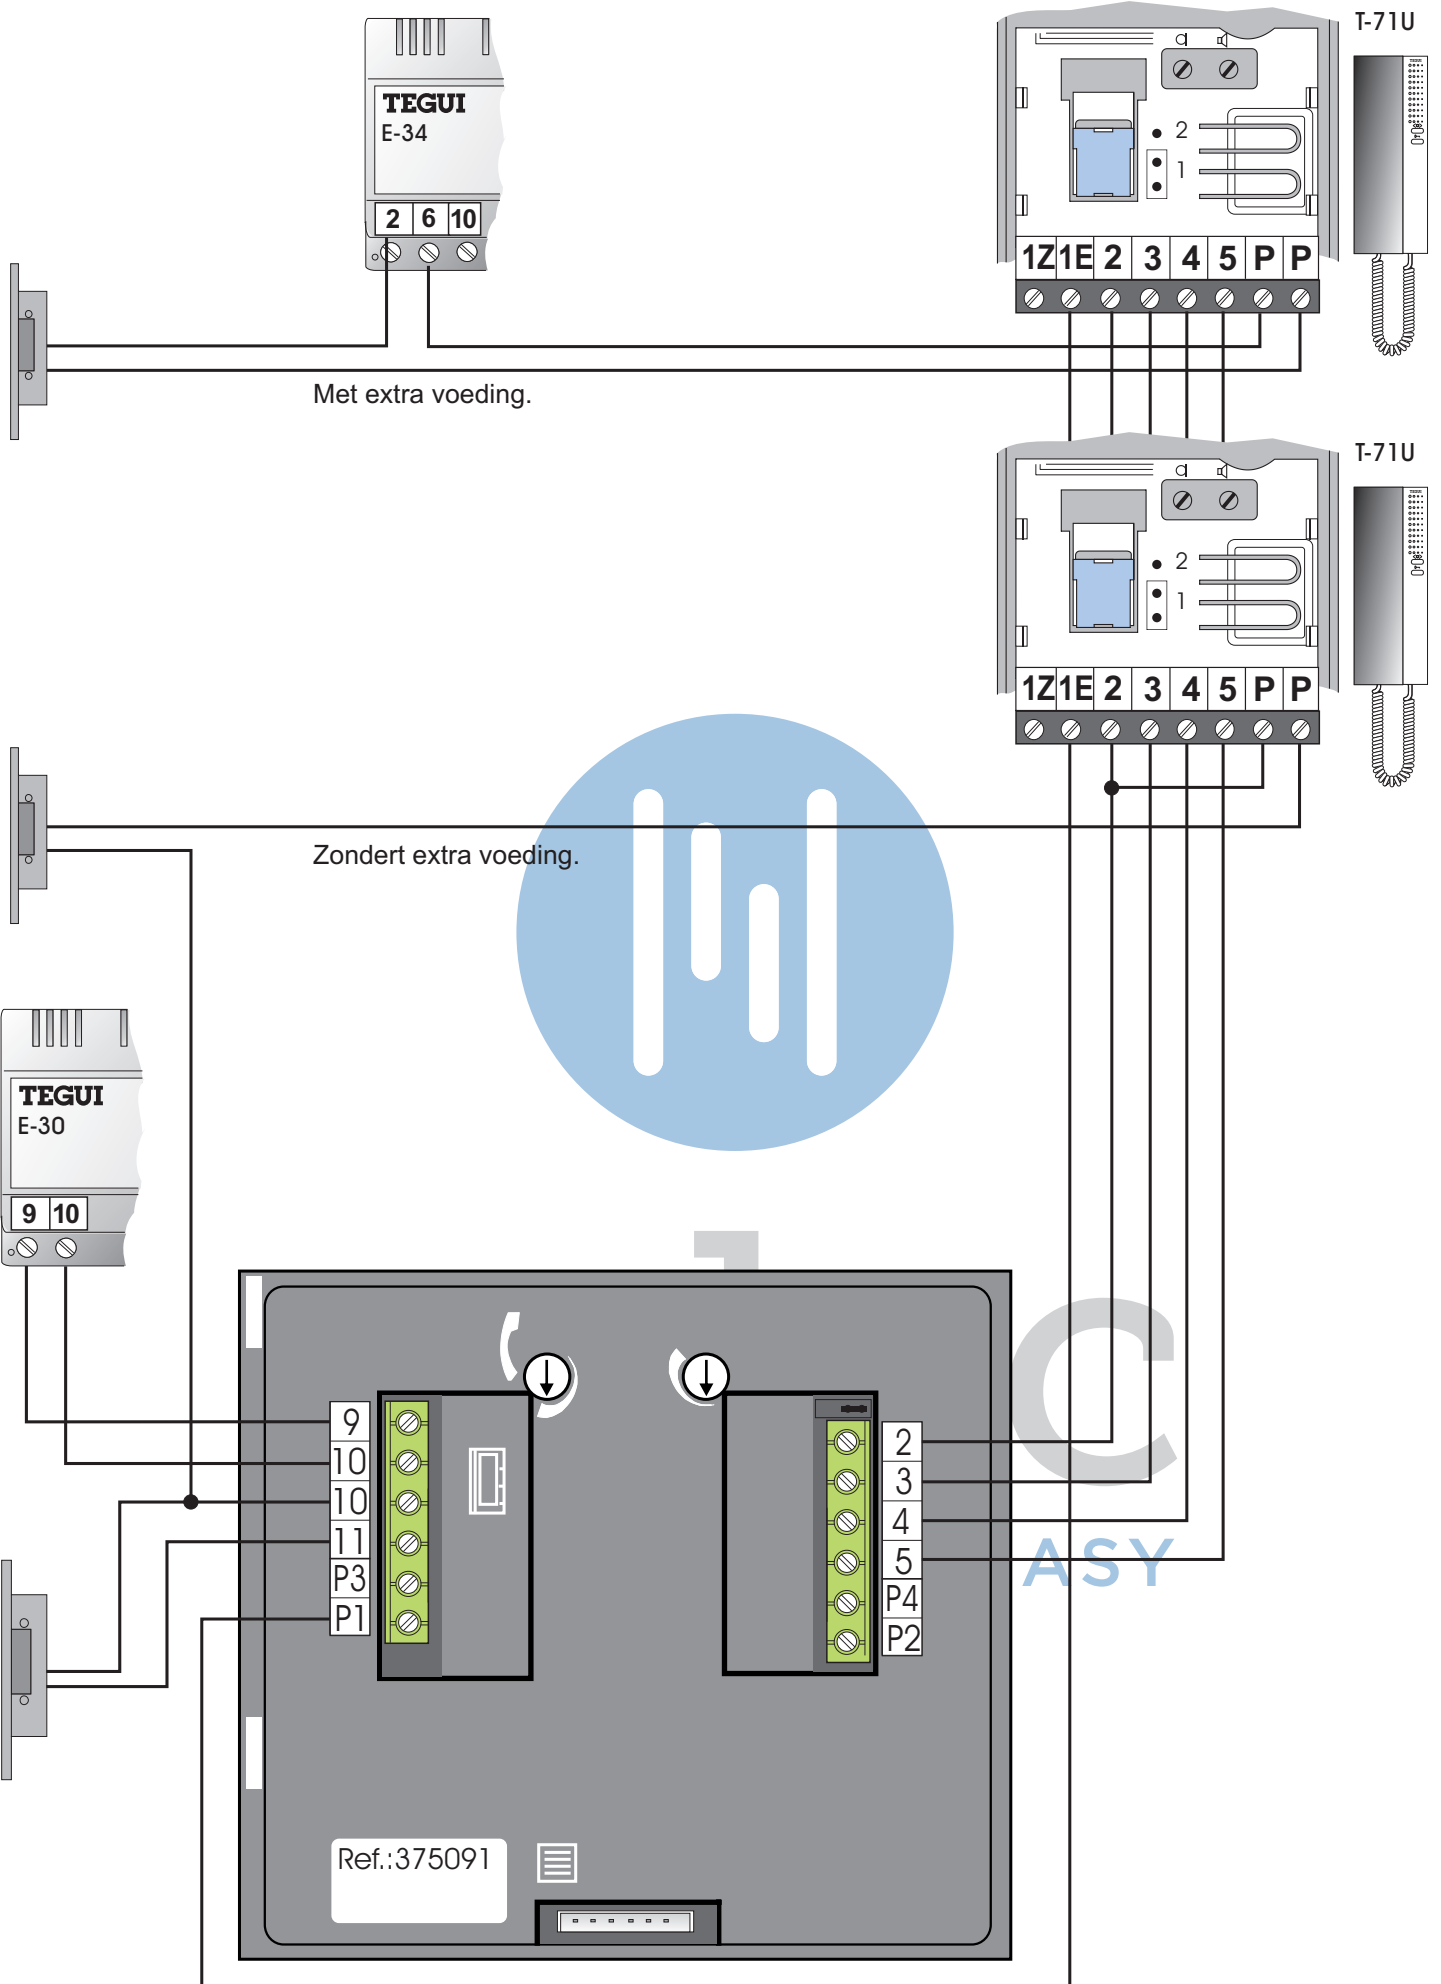

T-71U Universele deurtelefoon


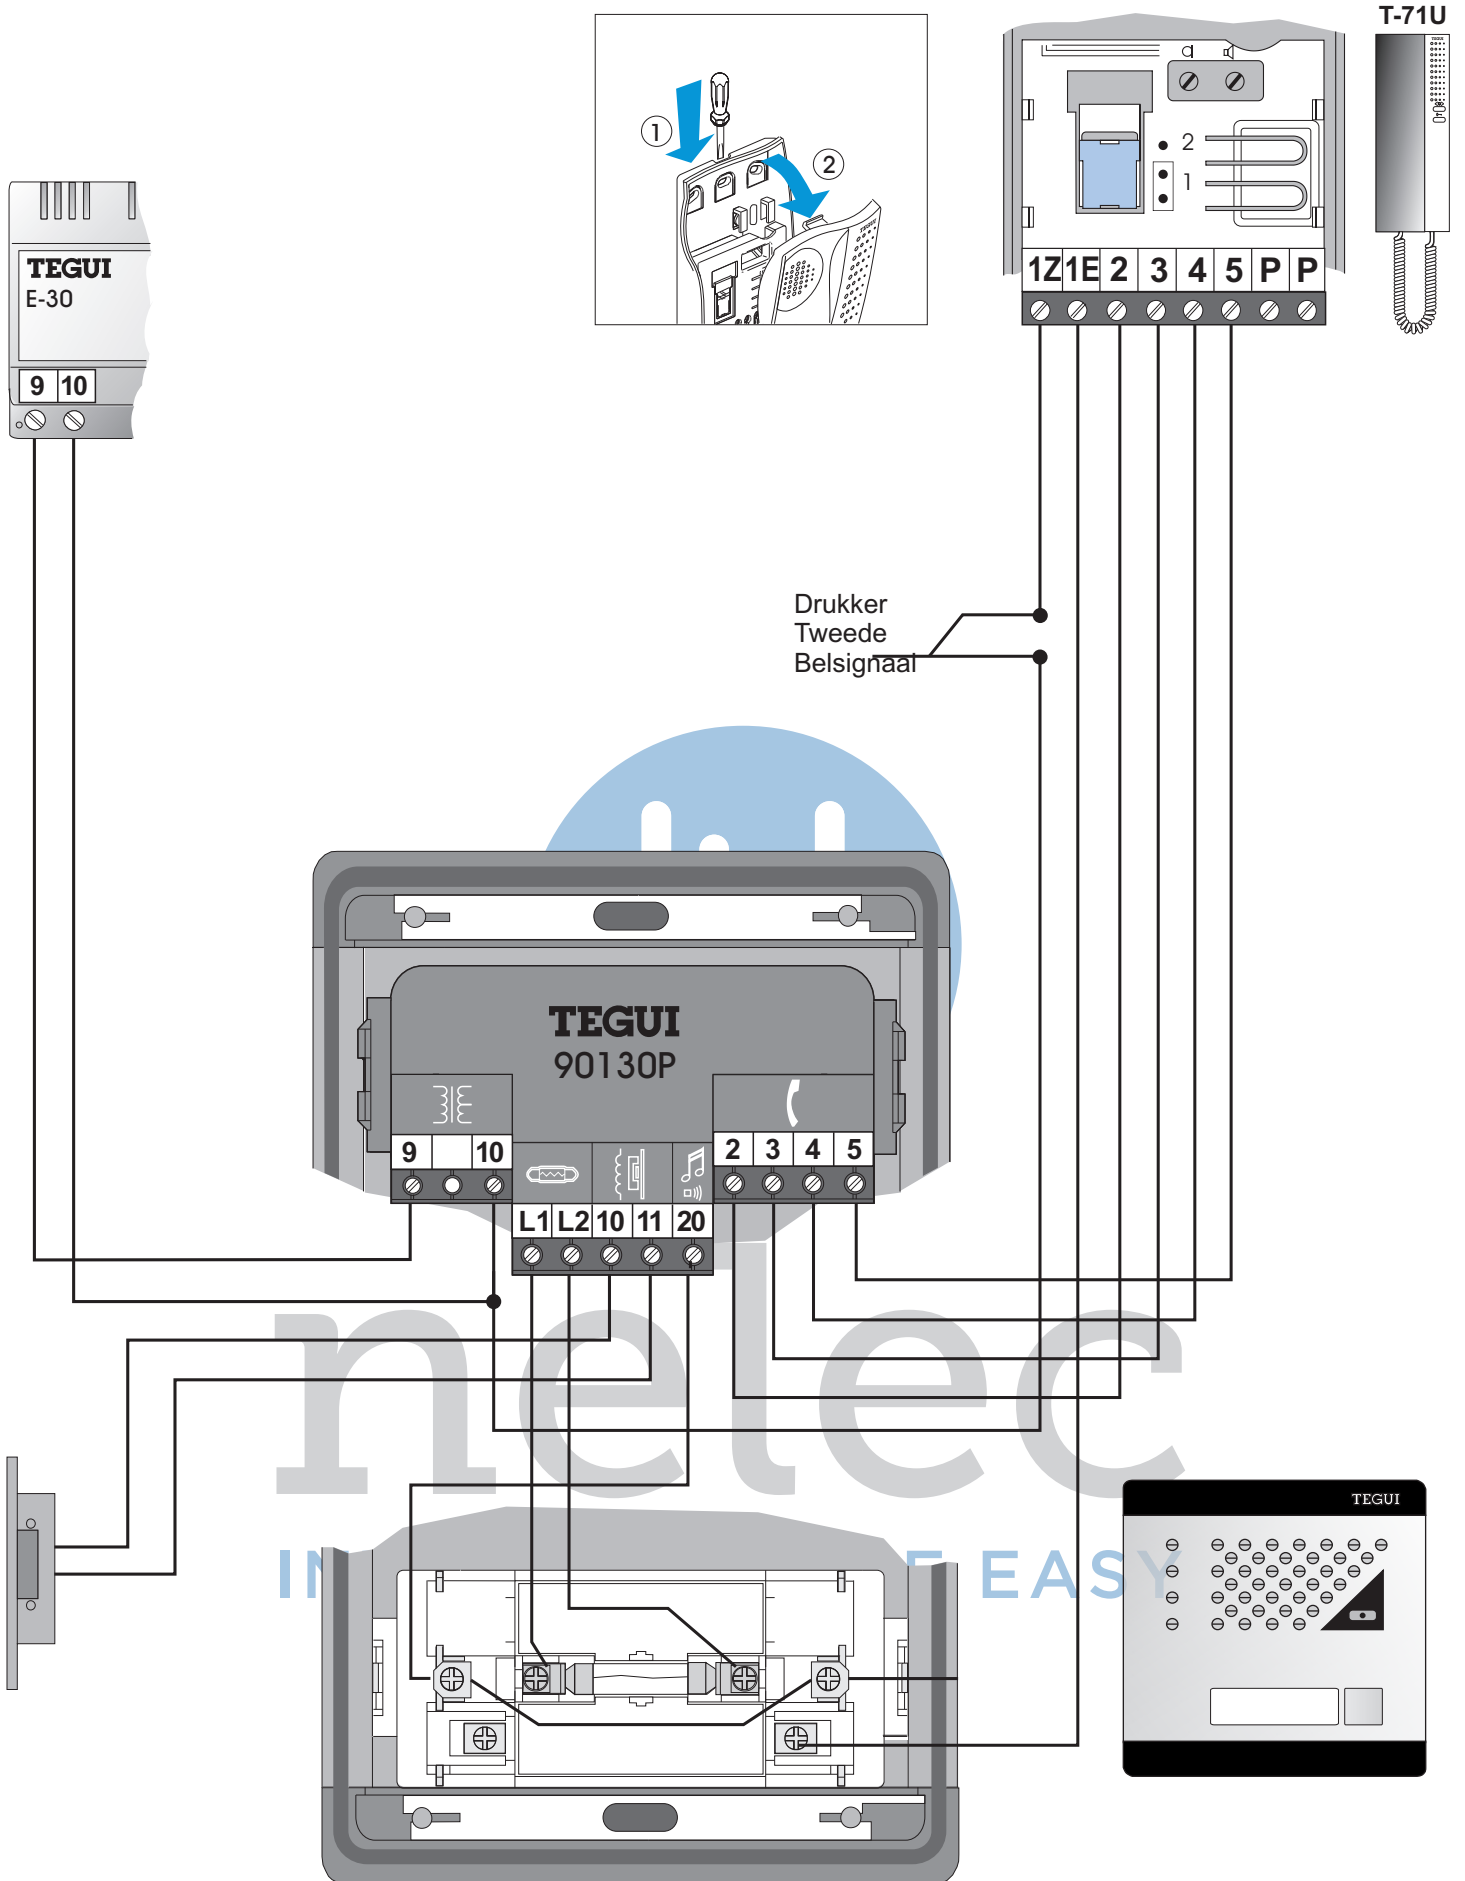


T-71U Universele deurtelefoon

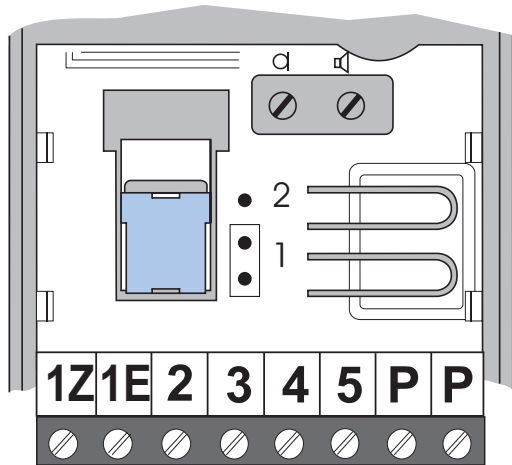

Functie klemmen


- 1Z klem zoemer (bij T-71Z en T-71U)
 - 1E
 - 2 klem elektronisch belsignaal
 - 3 Massa spraak, bel en opener
 - 4 Klem schakelt deuropener
 - 5 Klem spraak telefoon naar buiten
 - P Klem spraak buiten naar telefoon
 - P Klem pot.vrije drukker
 - P Klem pot.vrije drukker
- a
- 2 Afstellen volumen speaker buiten
 - 1 Afstellen volumen hoorn telefoon
- 2 Brug instelling massa
- 1 Positie 1 = gemeenschappelijk
 - Positie 2 = gescheiden (Fermax)

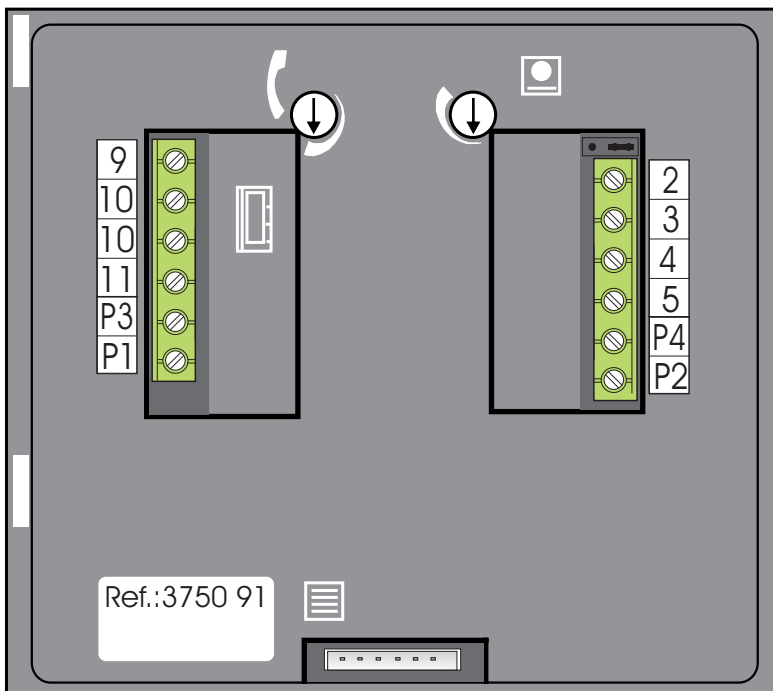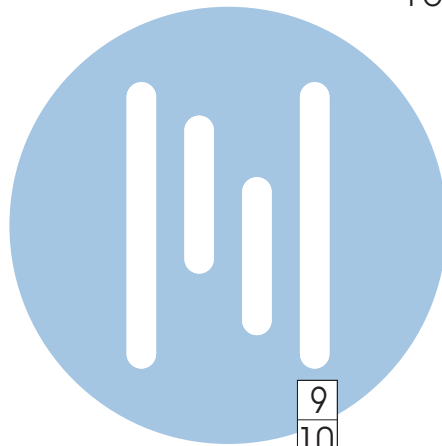

- 9
- 10
- 10
- 11
- P3
- P1

- 2
- 3
- 4
- 5
- P4
- P2



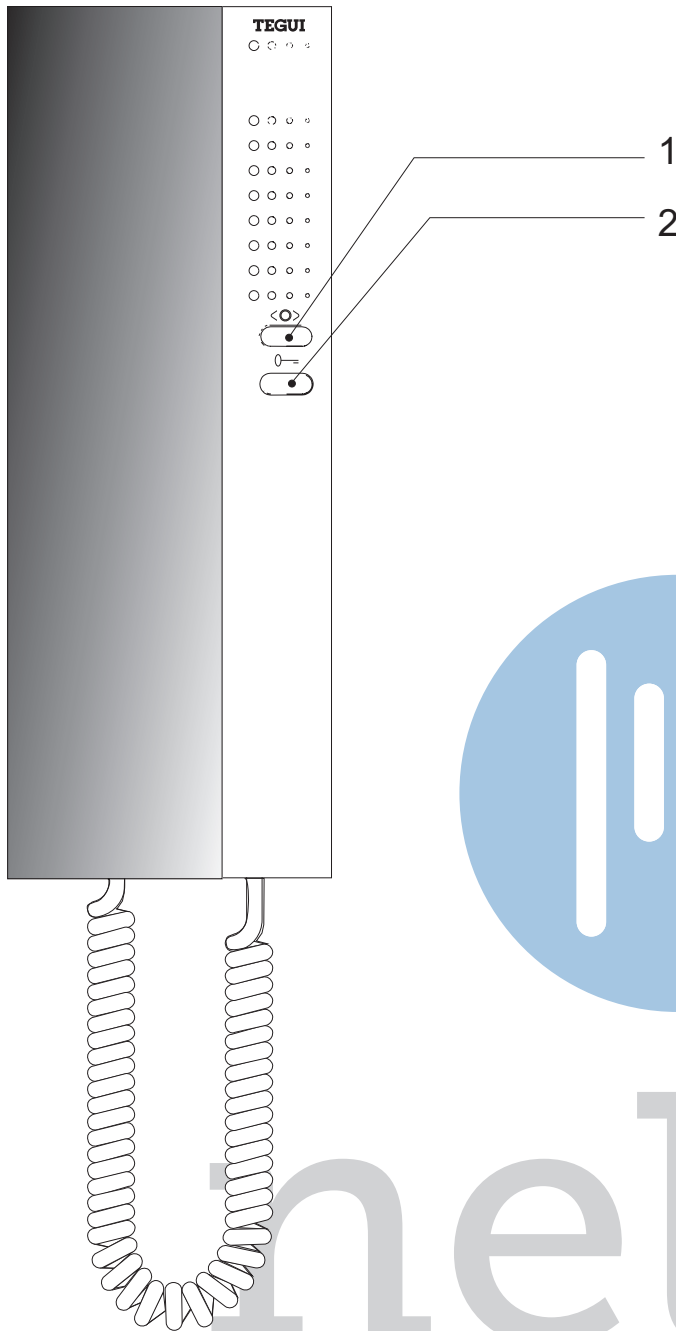

Aanbellen

Als er bij het bellentableau wordt aangebeld, gaat het signaal van de deurtelefoon over. Als de hoorn niet op de haak hangt, gaat het signaal niet over.

Spreken

Door de hoorn van de haak te nemen, kan er met het bellentableau worden gesproken.

Toegang verlenen

Om de deur bij het bellentableau te openen, moet er op knop 2 (sleutelteken) gedrukt worden.

Geen toegang verlenen

Als er niet op knop 2 wordt gedrukt, gaat de deur niet open.

Voordeurbel

Als er wordt aangebeld bij de deur van de woning klinkt het tweede belsignaal, een buzzer.

Gebruiksaanwijzing Tegui deurtelefoon serie 7

INTERCOM MADE EASY

Knop 1: Drukker met vrije functie (wordt niet gebruikt).

Knop 2: Bediening deuropener.