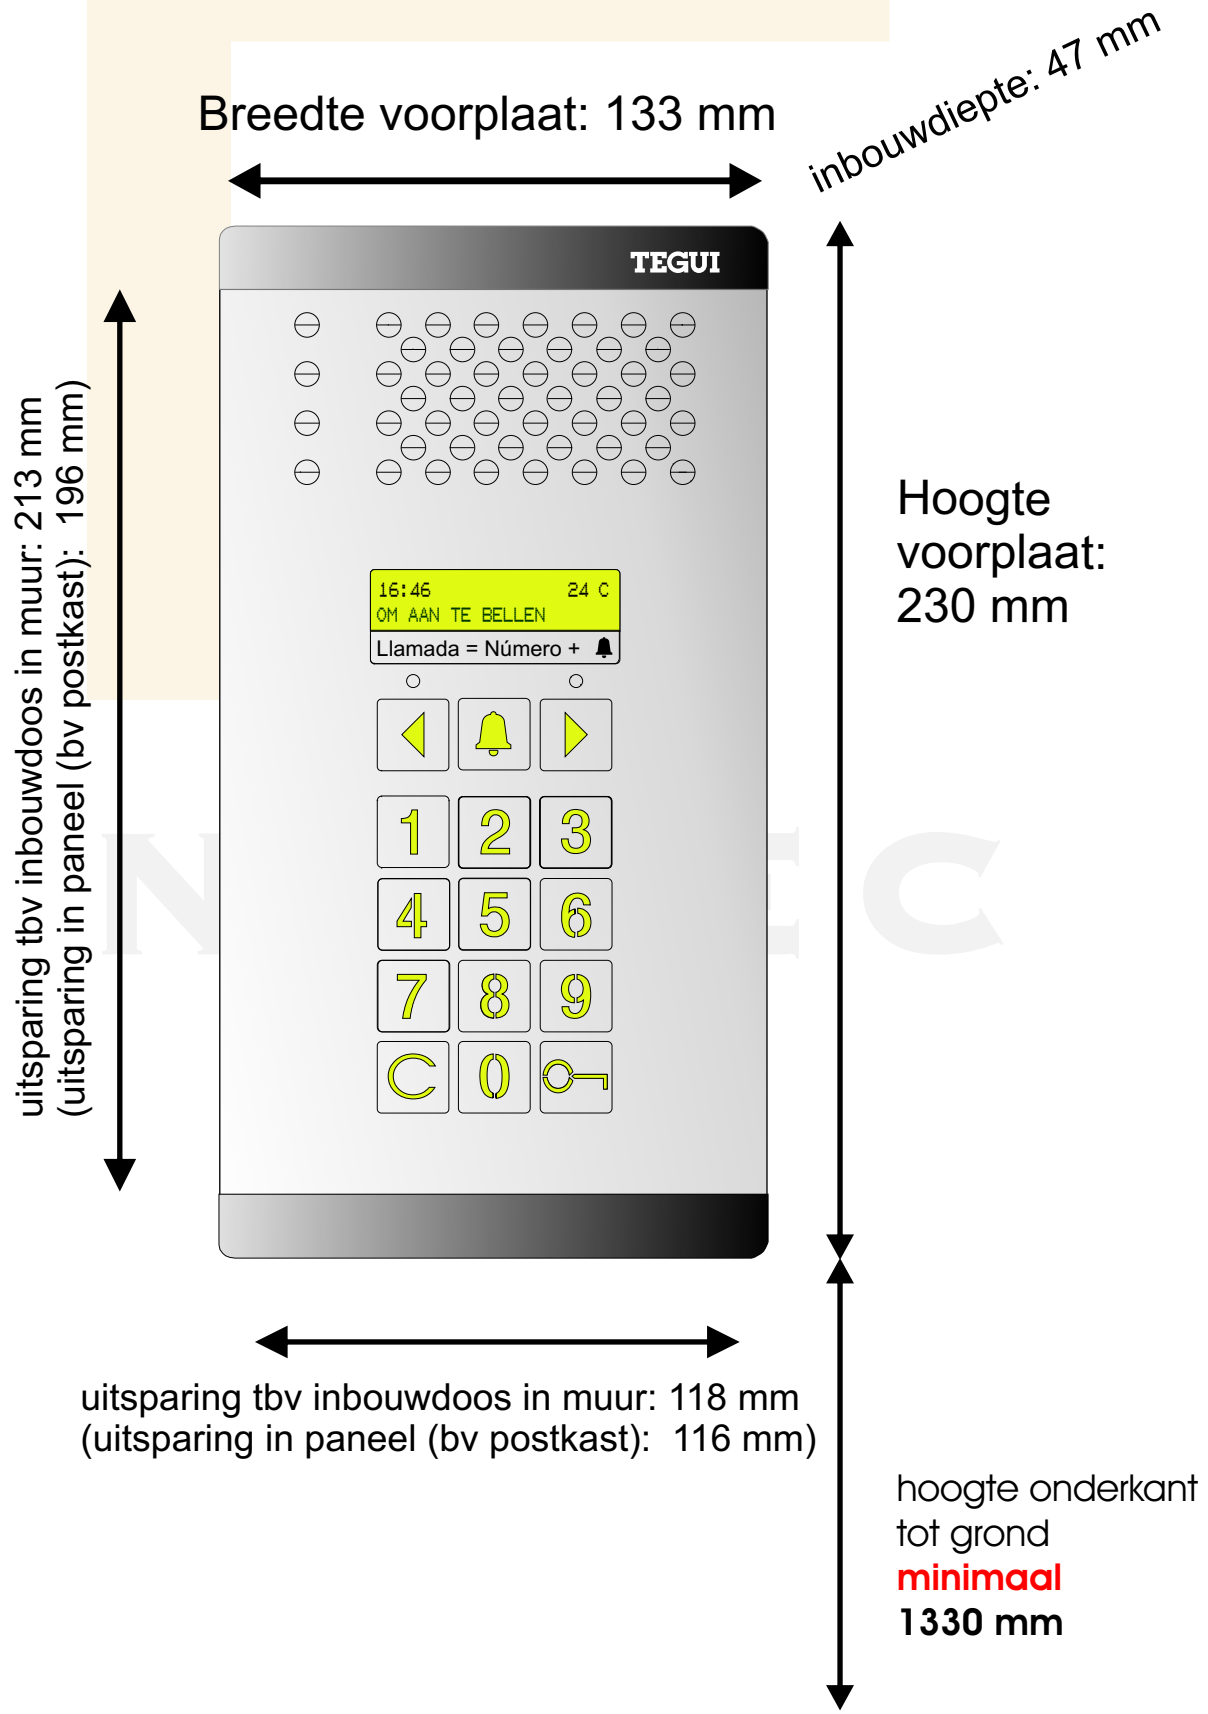

De Tegui buitenpost bestaat uit een of meer frontjes. De luister/spreek unit wordt aan de binnenkant tegen het frontje aan geklikt. De frontjes worden in een raam geklikt en vormen dan een geheel. Er kunnen meerdere ramen naast elkaar gekoppeld worden. Het geheel kan ingebouwd worden in een paneel of in een muur met inbouwdozen De frontplaat zit dan op het paneel over de sparing heen en wordt niet ingebouwd. Zorg ervoor dat de buitenpost niet nat kan worden aan de binnenkant. Wij raden aan de onderkant van de buitenpost op 133 cm van de grond te monteren, maar hoger of lager mag ook (het geluid is toch wel hoorbaar).

COPYRIGHT NELEC BV

De buitenpost monteren

Vermijd problemen met vocht

De camera-unit 3744 50 en de audio-unit 0901 36 hebben beiden bovenin ontluchtings-sleufjes, waar water naar binnen kan lopen. De fabrikant heeft extra randen aangebracht, maar de inbouwdoos en de de achterkant van de buitenpost moeten droog blijven.
Let op de plaats van de buitenpost. Als de wind vol op de buitenpost staat, wordt de regen naar binnen geperst. Een vochtprobleem verraadt zich door groen uitgeslagen klemmen en roestvorming.

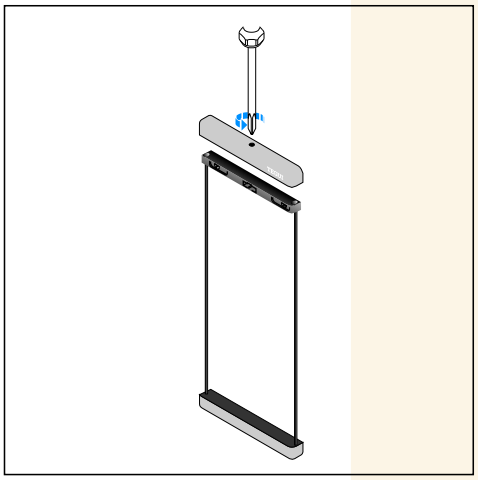

1) Schroef de plastic bovenrand los met de schroef in het midden.

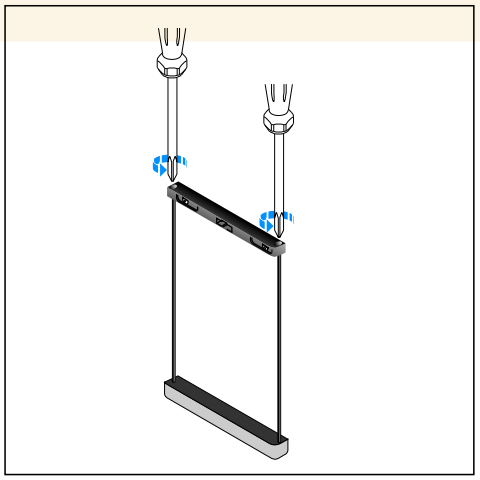

2) Maak de twee schroeven, die in de metalen buisjes gedraaid zitten, los.

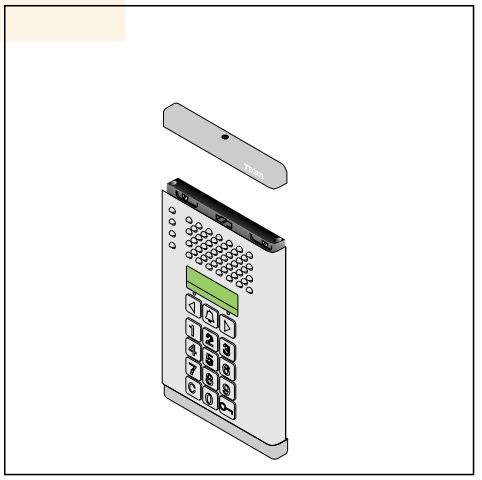

3) Schuif het front op de buisjes. Monteer de schroefjes weer in de buisjes.

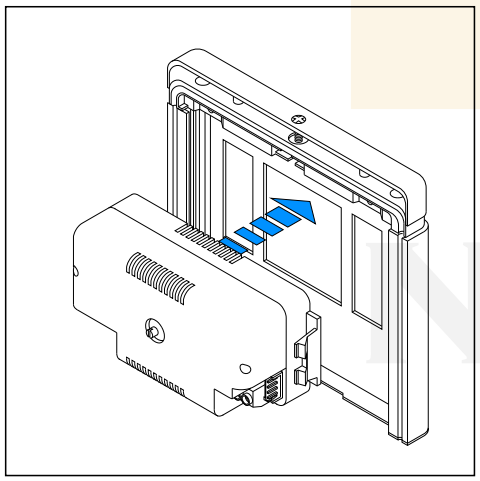

5) Klik de camera (3744 50) aan de achterkant in het videofrontje (0E13 09) .

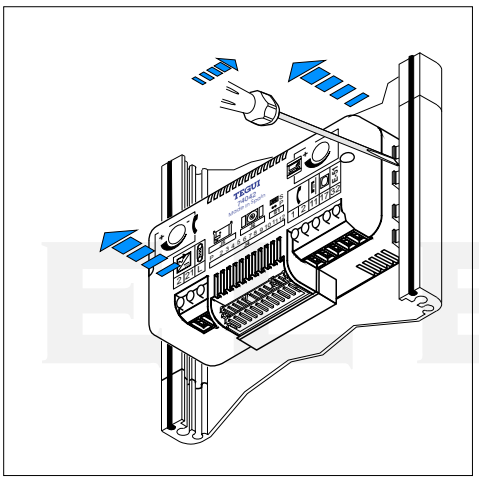

6) Als je de audio-unit eraf wil halen, duw de lipjes opzij met een schroevendraaiertje.

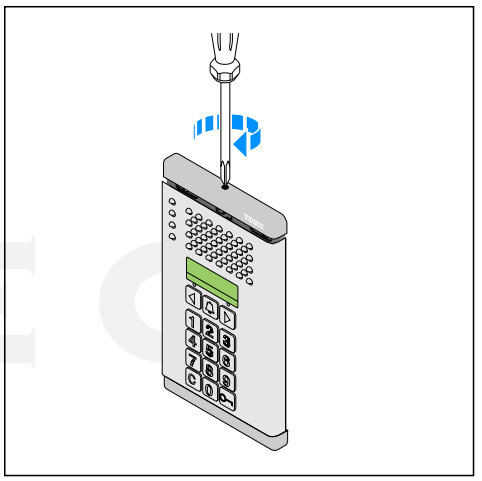

7) Zet de bovenrand erop, draai de schroef in midden half aan zodat alleen het wit van het stickertje te zien is. Onderrand idem.

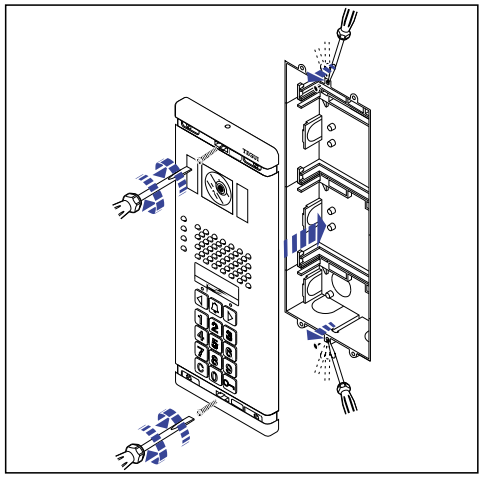

4. Zet de buitenpost met twee schroeven vast in de inbouwdoos of in het belpaneel.

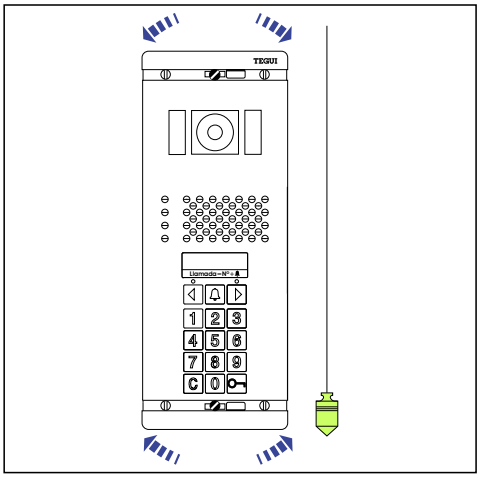

5. Stel de buitenpost. Het moet in de inbouwdoos of achter het belpaneel droog zijn en blijven.

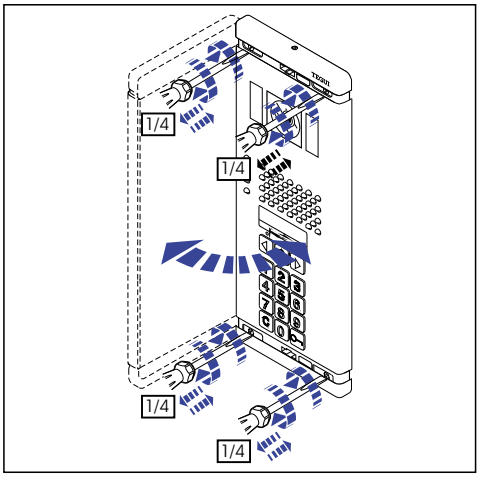

6. Draai de vier schroeven aan de voorkant een kwartslag naar links. Klap de buitenpost open.

COPYRIGHT NELEC BV