D-7 Een T-72 bij een M-72

TEGUI

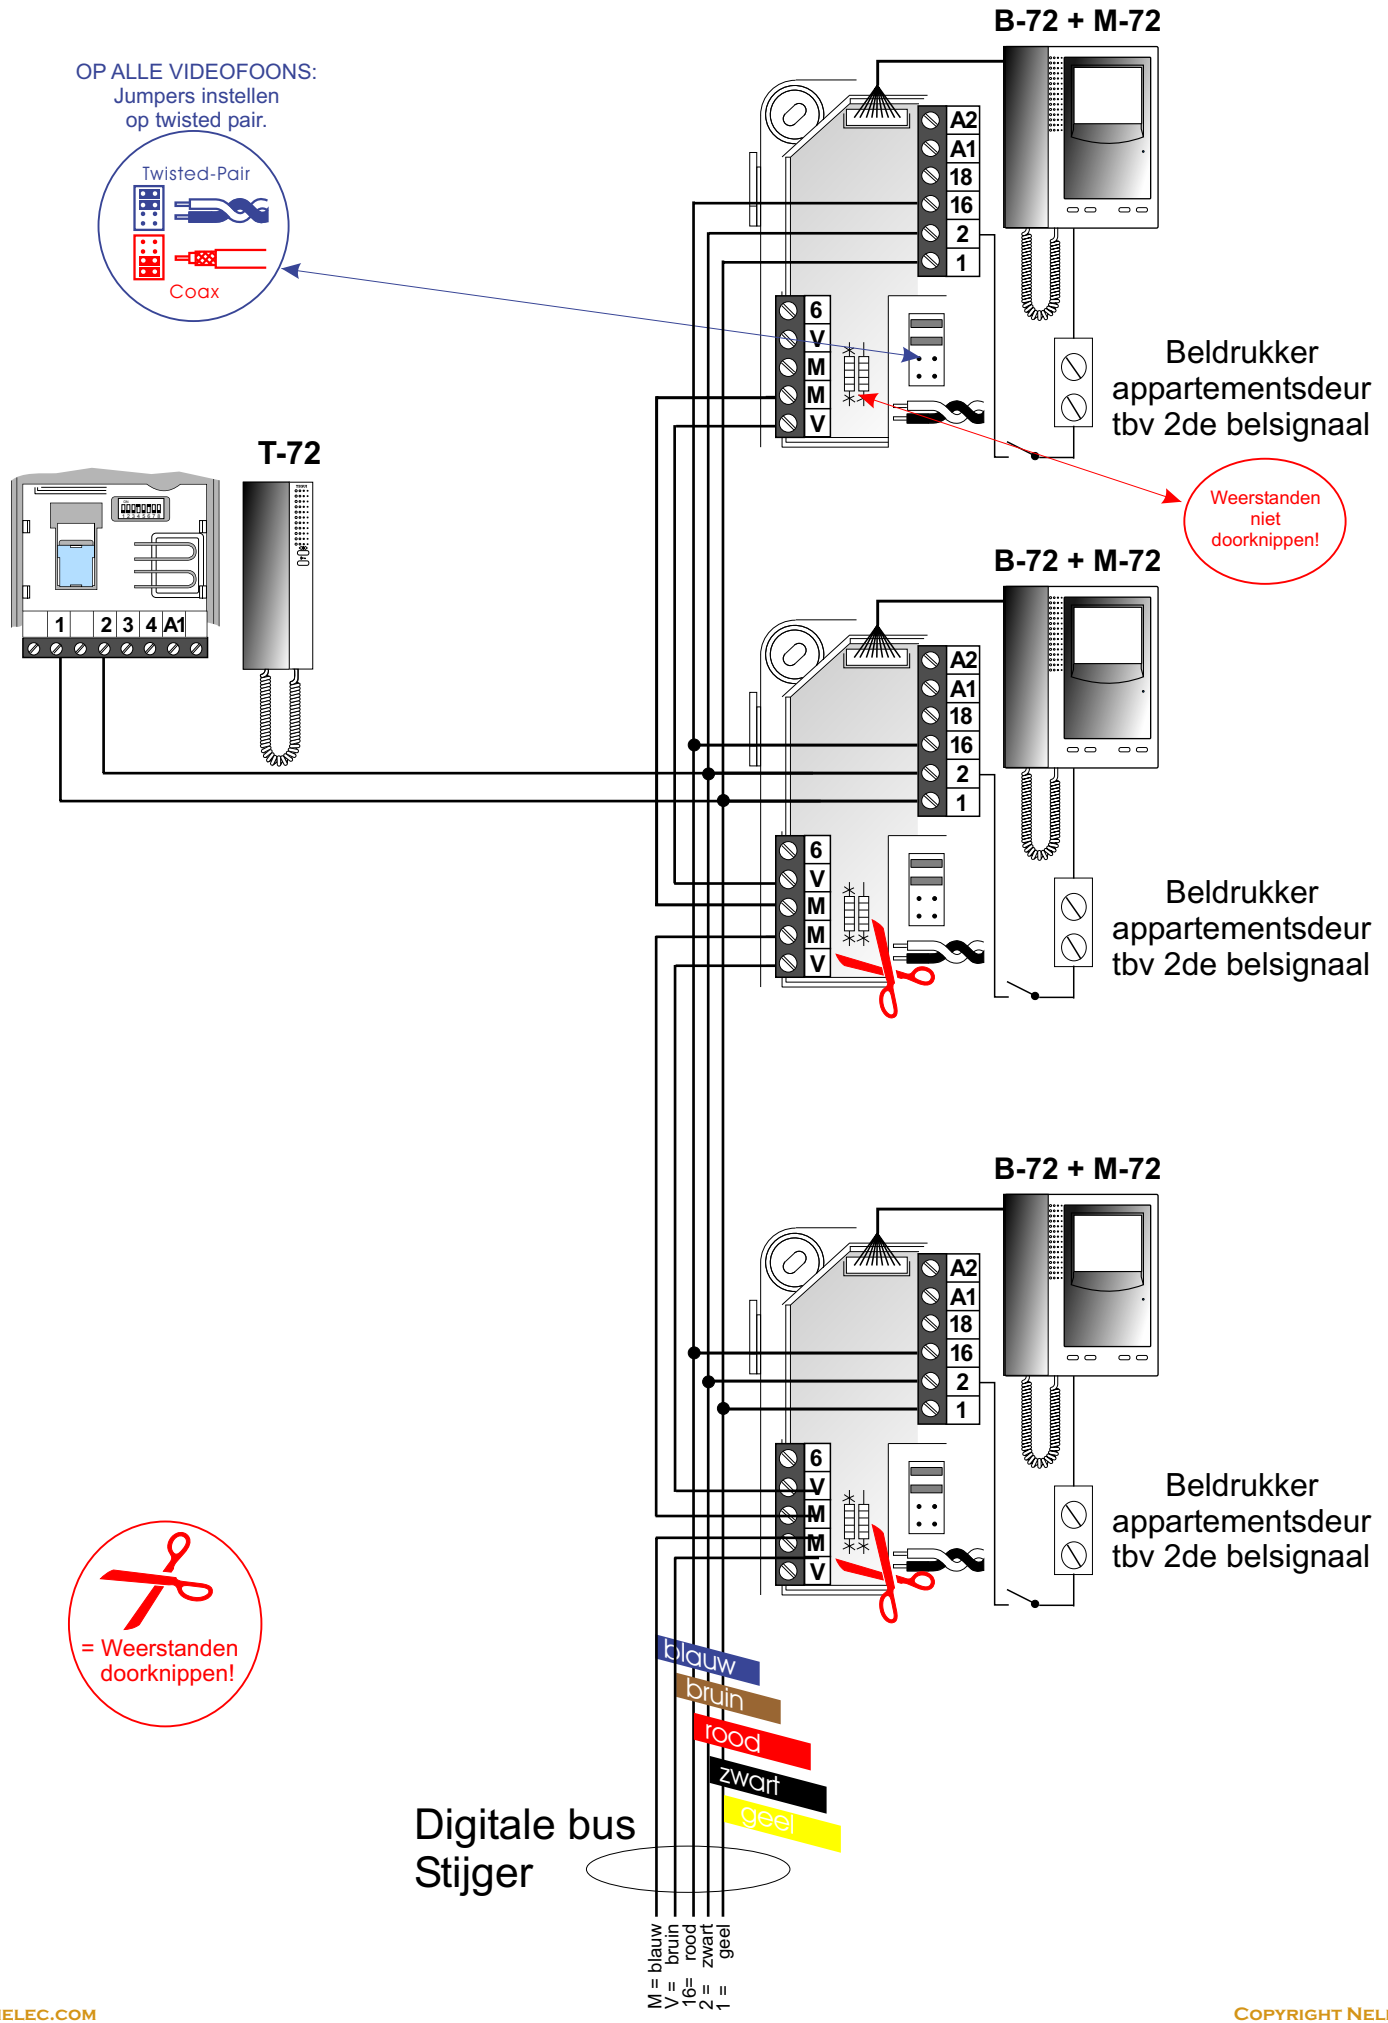

COPYRIGHT NELEC BV

Uitleg Deurtelefoon T-72

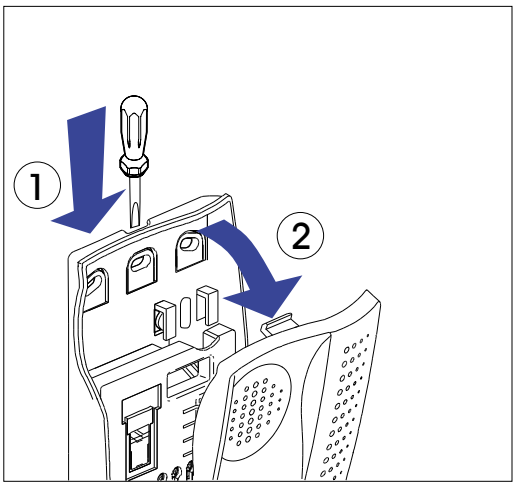

Monteren

Maak het toestel eerst aan de bovenkant open door met een schroevendraaier het lipje naar beneden te duwen.

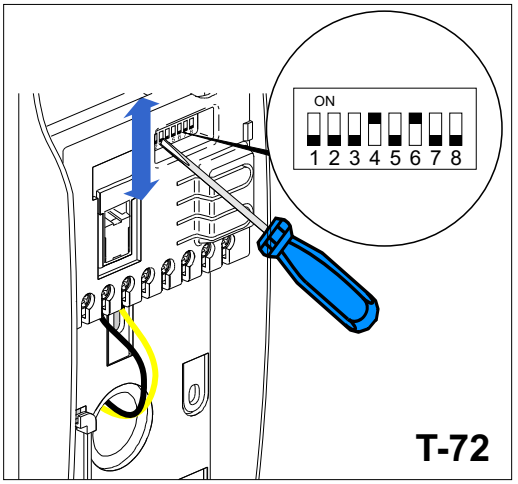

Dip-switches

Bij het monteren van de buitenpost is bepaald welke VTD's aan ieder appartement zijn gekoppeld. Deze VTD moet bij ieder toestel ingesteld worden op de dipswitches. Kijk in de tabel van de buitenpost wat de VTD is en stel deze in.

Eerste belsignaal

Als er op de buitenpost bij dit appartement wordt aangebeld, klinkt het eerste belsignaal. Dit belsignaal is niet instelbaar.

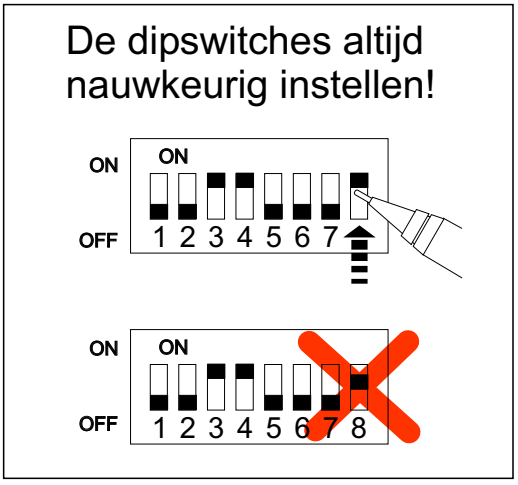

Het is niet mogelijk om op een adres het tweede belsignaal van de videofoon EN van de deurtelefoon te gebruiken. Kies voor een van de twee en sluit de ander niet aan.

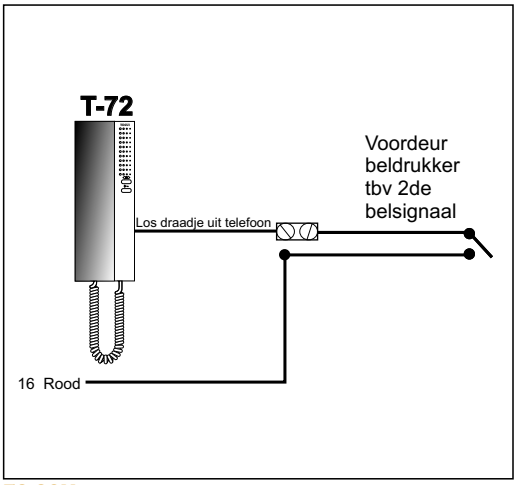

Tweede belsignaal

De T-72 heeft een tweede belsignaal. Dit kan aangesloten worden op de voordeurdrukker. Sluit deze drukker aan met 2 x 0,8. Een van deze aders wordt aangesloten op de rode ader (16) van de digitale bus. De andere ader wordt aangesloten op de kroonsteen in het toestel. Ook dit belsignaal is niet instelbaar.

COPYRIGHT NELEC BV

Een T-72 bij een M-72

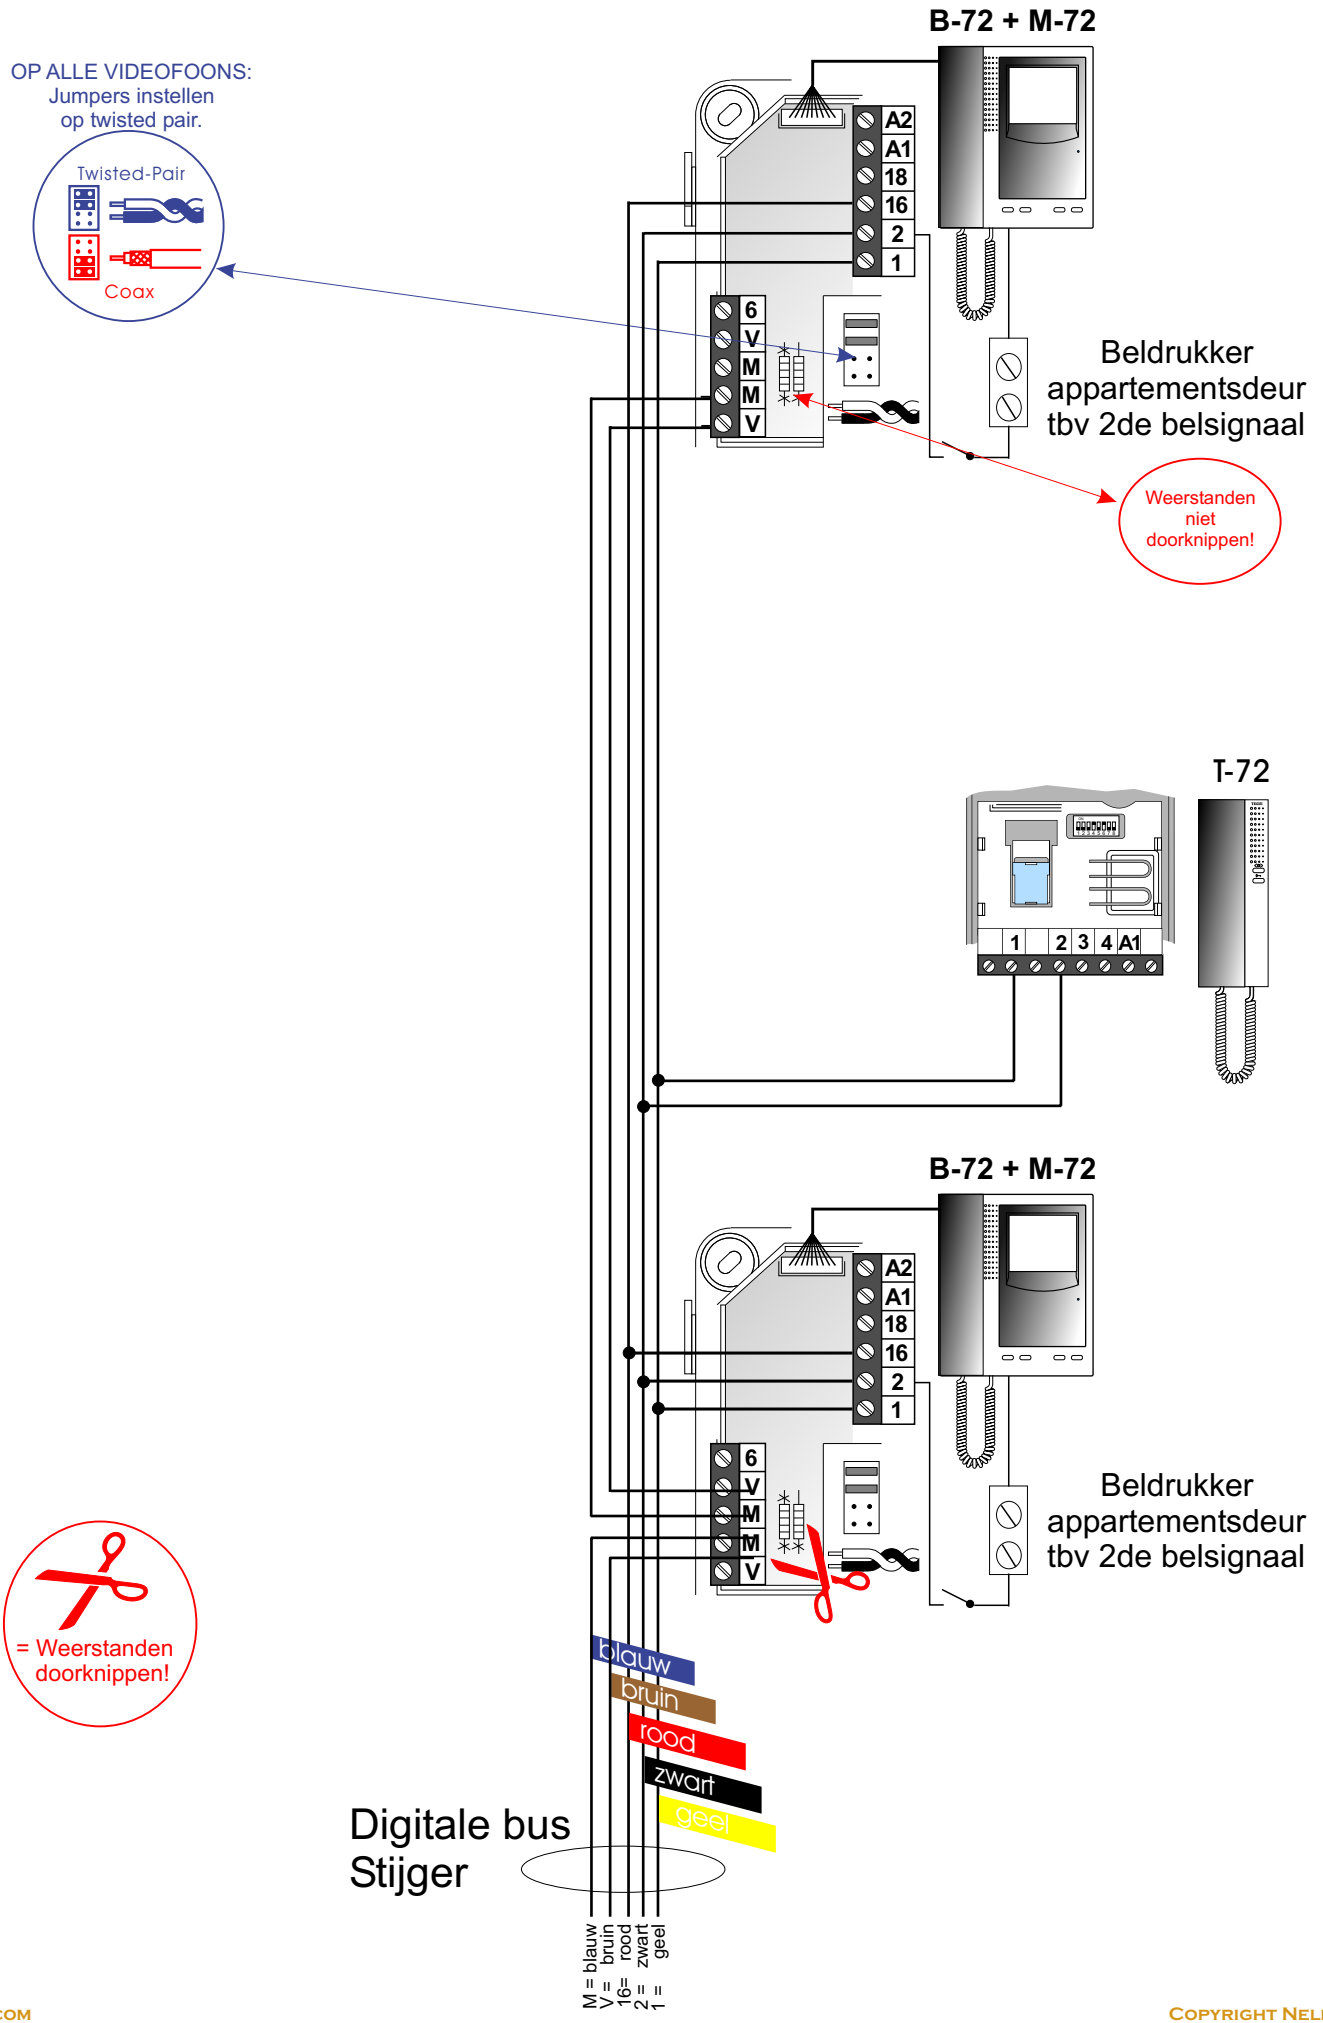

COPYRIGHT NELEC BV

2 DVPA + 1 T-72 + 7 M-72

TEGUI

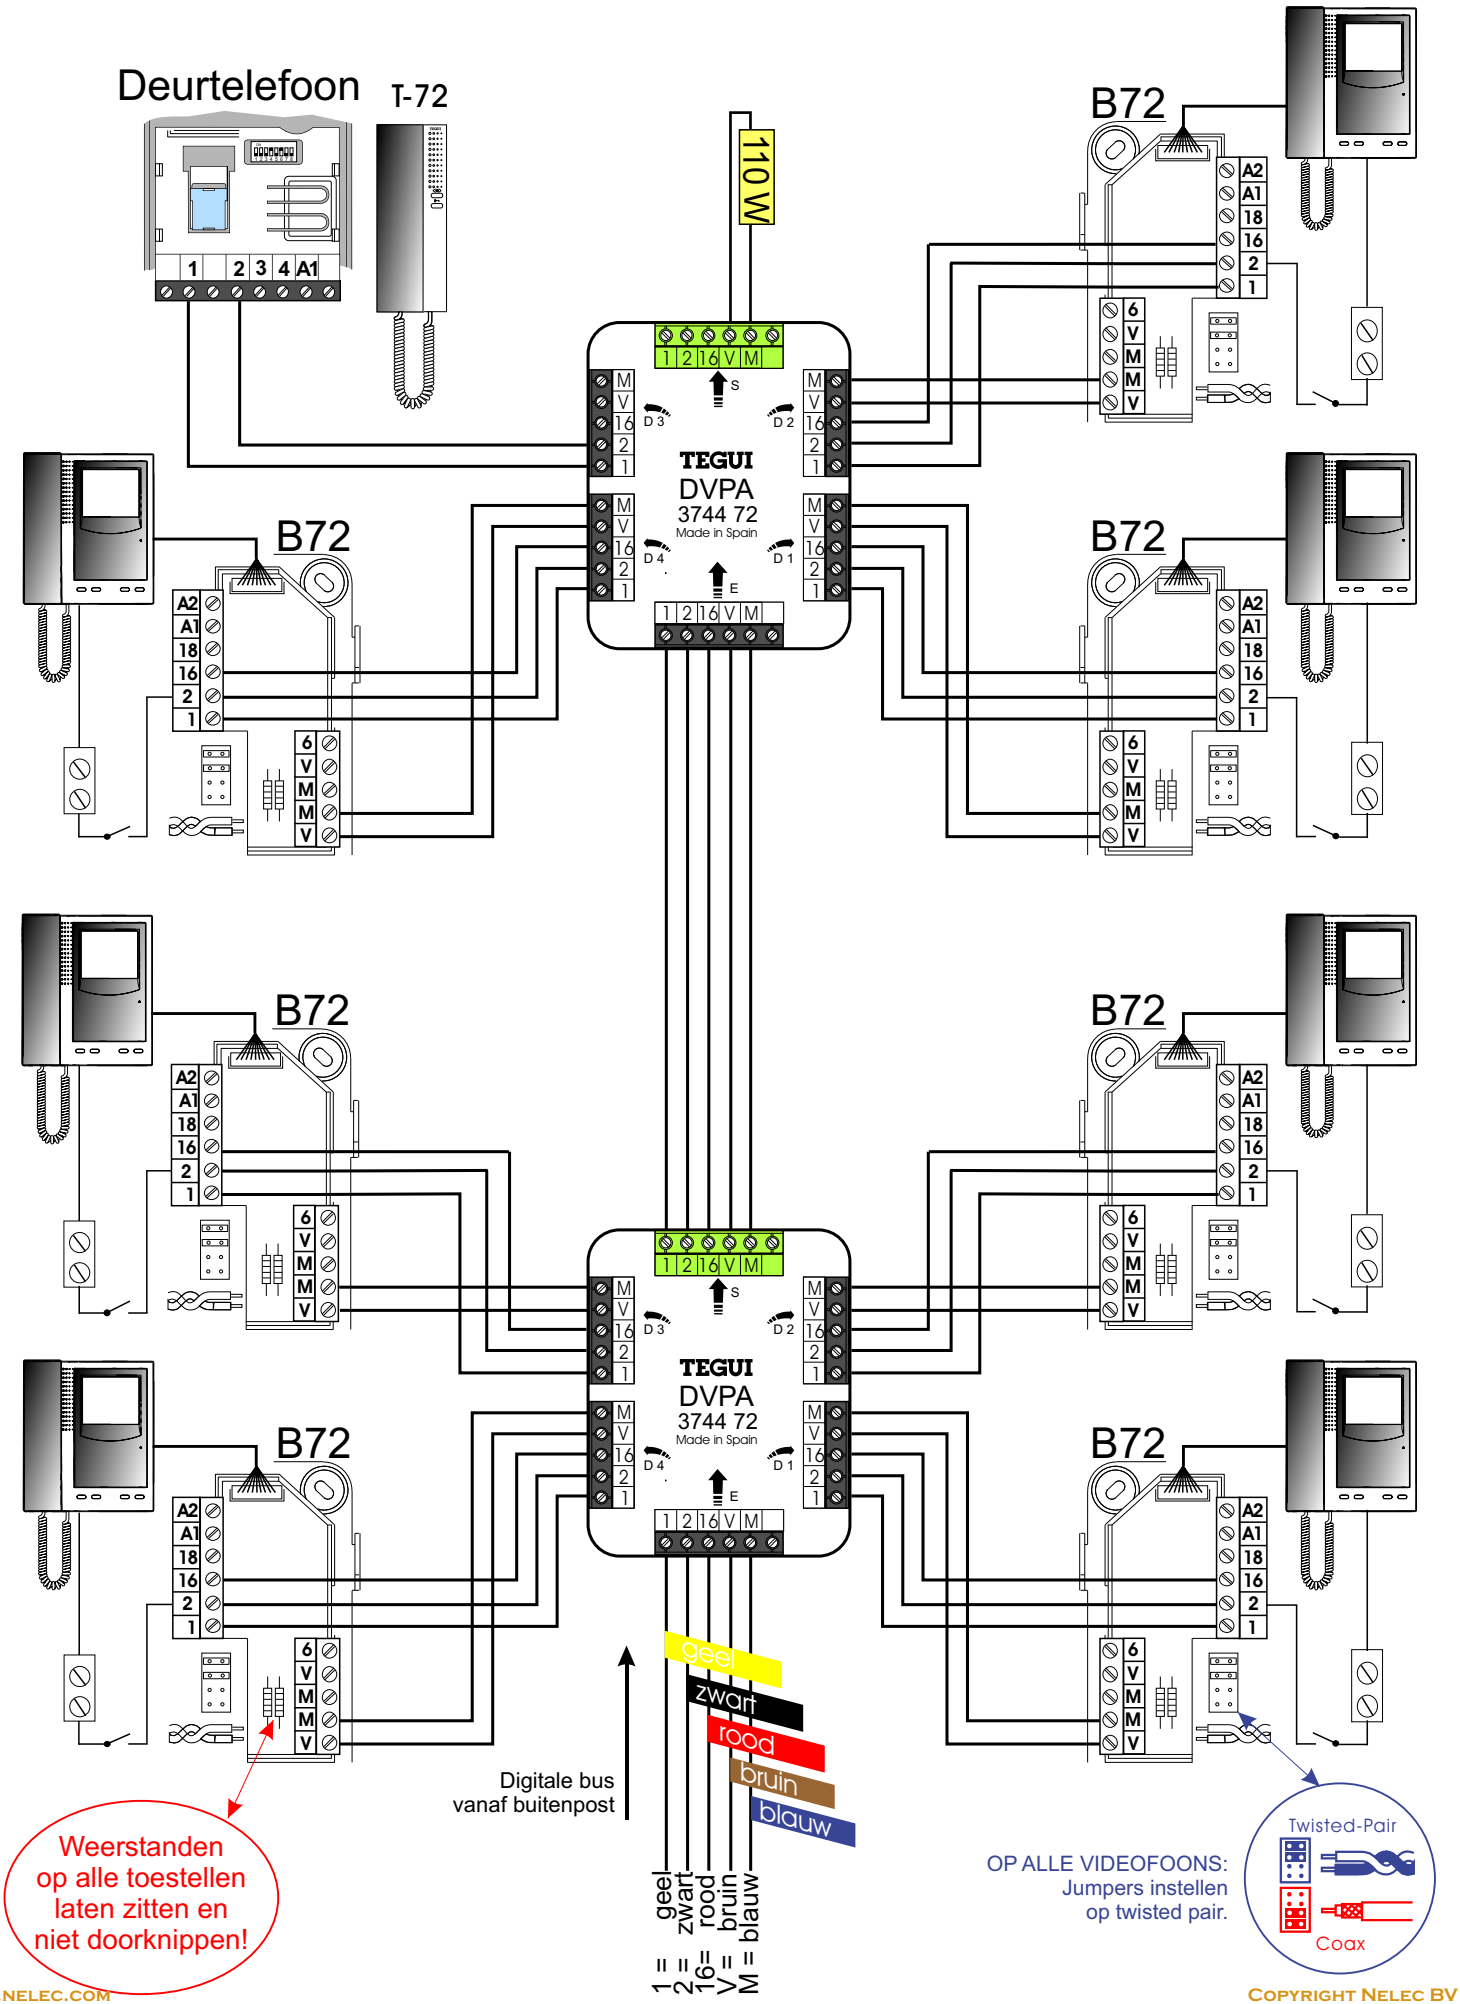

COPYRIGHT NELEC BV