Afmetingen Serie 7 video

Breedte voorplaat: 133 mm

Inbouwdiepte: 47 mm
inbouwdoos 58 mm

uitsparing tbv inbouwdoos in muur: 412 mm
(uitsparing in paneel (bv postkast): 396 mm)

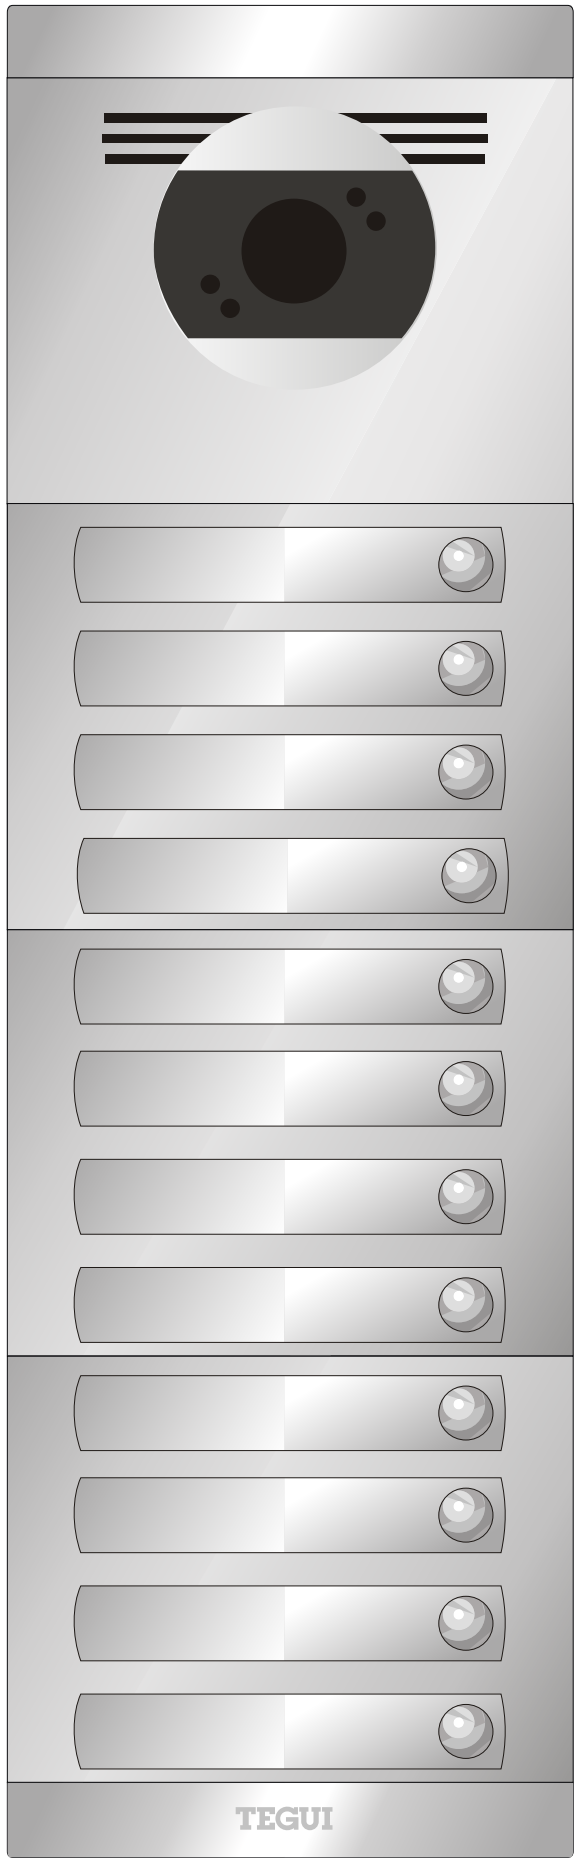

Hoogte
voorplaat:
428 mm

De Tegui buitenpost bestaat uit een of meer frontjes. De luister/spreek unit en de camera unit worden aan de binnenkant tegen de frontjes aan geklikt. De frontjes worden in een raam geklikt en vormen dan een geheel. Er kunnen meerdere ramen naast elkaar gekoppeld worden. Het geheel kan ingebouwd worden in een paneel of in een muur met inbouwdozen De frontplaat zit dan op het paneel over de sparing heen en wordt niet ingebouwd. Zorg ervoor dat de buitenpost niet nat kan worden aan de binnenkant. De onderkant buitenpost moet op **minimaal 122 cm** van de grond zitten.

uitsparing tbv inbouwdoos in muur: 116 mm
(uitsparing in paneel (bv postkast):114 mm)

hoogte onderkant tot grond
minimaal 1221 mm

Copyright Nelec BV

<2> Modules in elkaar zetten

TEGUI

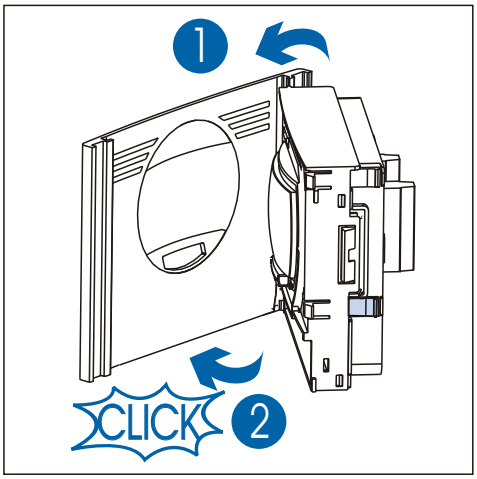

Druk de cameramodule aan een kant op het metalen front van de camera en klik de andere kant vast.

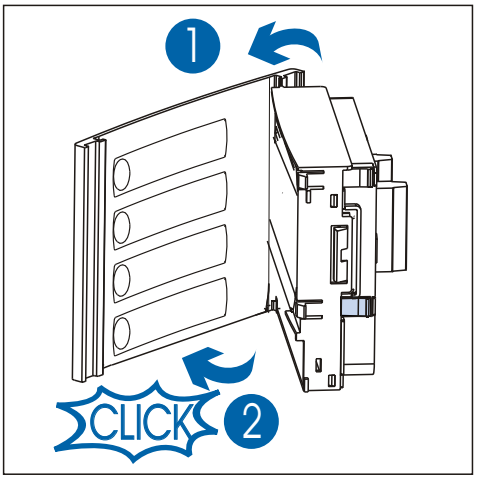

Druk de drukkermodule aan een kant op zijn metalen front en klik de andere kant vast.

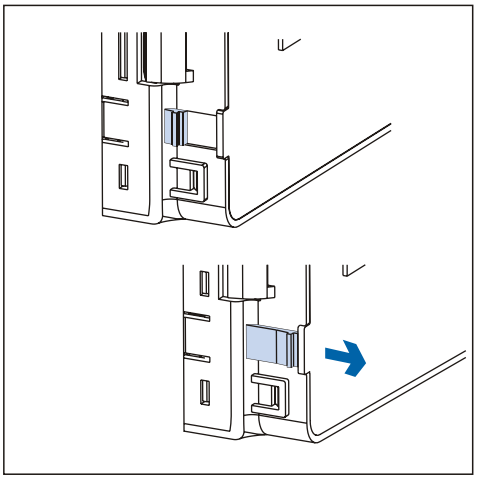

Op de linkerkant van iedere module zitten twee witte plastic schuifjes om de modules te borgen. Schuif ze omhoog.

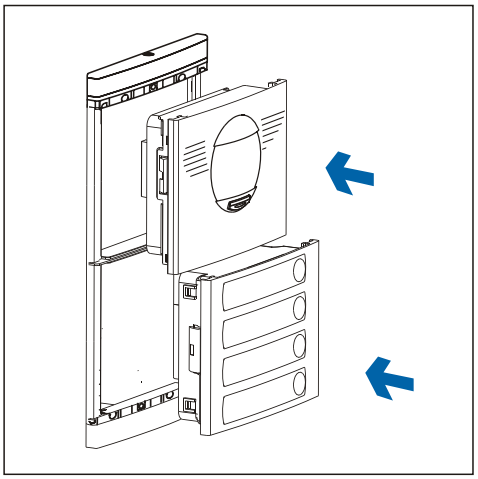

Klik de modules in het raam.

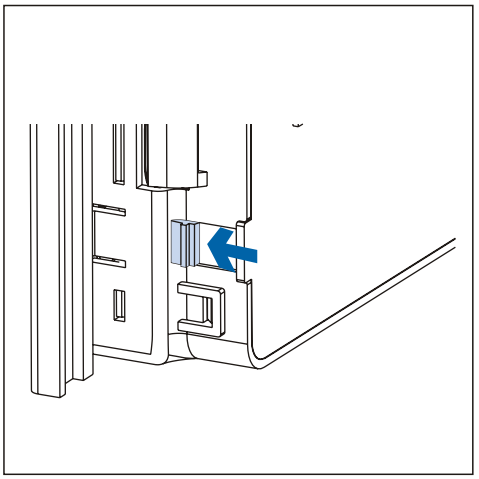

Duw de twee witte borgen per module weer naar binnen.

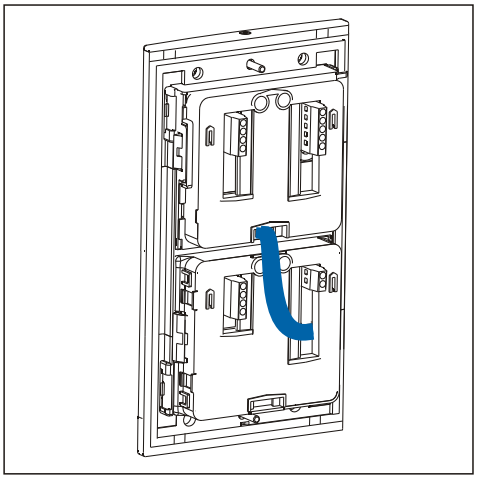

Als je de modules uit het raam wil halen, is dit lastig. Hou de achterkant naar je toe.

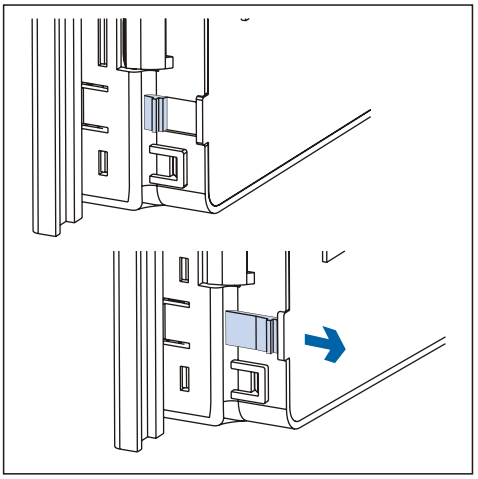

Op de linkerkant van iedere module zitten twee witte plastic schuifjes, die de module borgen. Schuif ze omhoog.

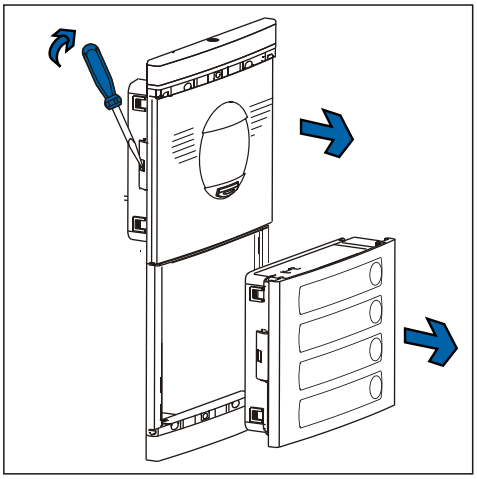

Duw de lip aan de zijkant in met een schroevendraaier en duw tegelijk de hele module met front en al naar buiten.

Copyright Nelec BV